




LUNCH BAG

- 1 Découpez les pièces de coton enduit (2 x côté extérieur et 2 x rabat) ainsi que l'isolant thermo-réflécteur en reportant les mesures du plan de coupe avec un marqueur indélébile. Une marge de couture de 1 cm est comprise.




- 2 Pliez l'isolant thermo-réflécteur en 2 dans le sens de la longueur et piquez les 2 grands bords latéraux avec un point droit le plus large possible. Pincez le bas du sac et fermez les ouvertures de manière à former le fond. Piquez les 2 côtés à 1 cm du bord.

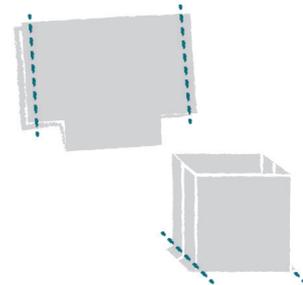


- 3 Coupez 17 cm de velcro et fixez la partie velours sur la face avant du lunch bag en laissant une marge de 6 cm à partir du bord supérieur.



- 4 Placez les 2 pièces principales de coton enduit endroit contre endroit et piquez le bas et les 2 grands bords latéraux. Formez le fond du lunch bag comme précédemment puis retournez l'ouvrage sur son endroit.

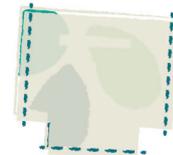


- 5 Introduisez la doublure isolante à l'intérieur de la pièce de coton enduit. Rabattez le surplus de coton enduit vers l'intérieur du lunch bag, formez un ourlet puis piquez sur tout le pourtour. Servez-vous de petites pinces pour maintenir le tissu.

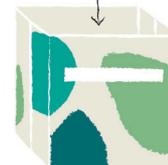

- 6 Pour le rabat, commencez par coudre la 2^e face de velcro sur l'une des 2 pièces (côté endroit) à 2 cm du bord. Assemblez ensuite les 2 pièces sur 3 côtés, endroit contre endroit. Coupez les angles puis retournez le tout en ajustant bien les coins.



- 7 Attachez les 2 parties velcro ensemble et ajustez la hauteur du rabat au niveau de la couture supérieure de la pièce principale. Faites un rentré et piquez sur toute la longueur du rabat.

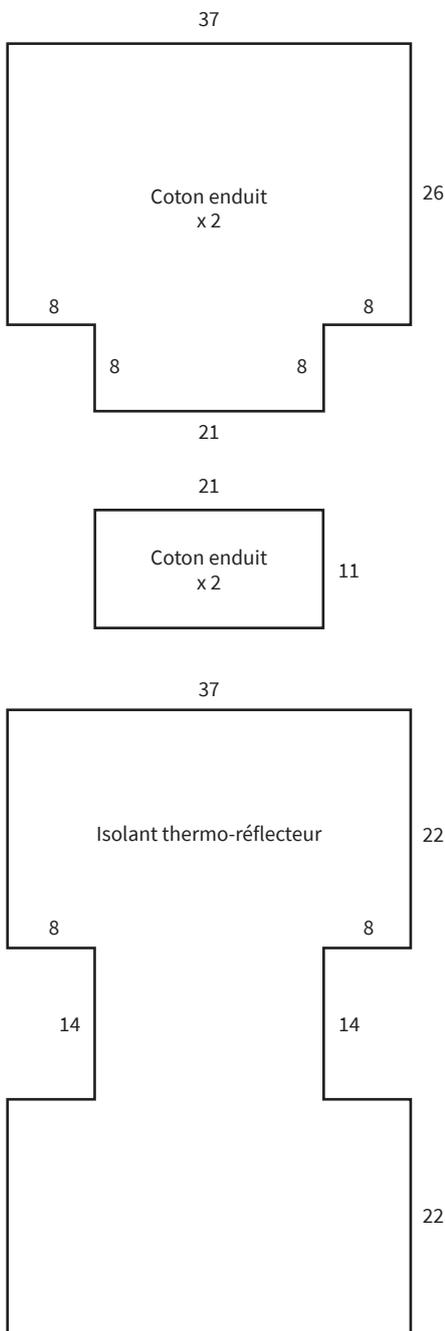

Les unités sont en cm.