
Le pas à pas - Collier de gsm: démarrage -

- 1. Coupez la paracord de la longeur souhaité + 10 cm de chaque coté pour avoir de la place pour la finition.
- 2. La paracord est constitué de 2 fils, fils intérieurs et exterieurs, pour plus de facilité, brulez les ensemble avec un briquet.
- 3. Sélectionnez vos couleurs et pré-coupez la même longueur que la paracord.
- 4. Faites un noeud avec la paracorde et la première couleur (ce fil dois être placé dans son milieu, avec la même longueur de fil de chaque coté). Placez ensuite votre noeud dans l'appareil en gardant les fils colorés dans l'espace de travail.
- 5. Avec un pinceau, mettez du vernis-colle sur la longueur souhaité pour la première couleur.
- 6. Travaillez avec 1 des 2 fils, celui qui n'est pas utilisé est pré-collé avec la paracord.
- 7. Lorsque vous voulez changer de couleur, prenez le fil de la couleur suivante, placez le au niveau de son milieu, sous le fil pré-coller avec la paracord. (dessin A) Ensuite, continuez d'enrouler avec le fil de votre première sur 0,5cm. (dessin B)

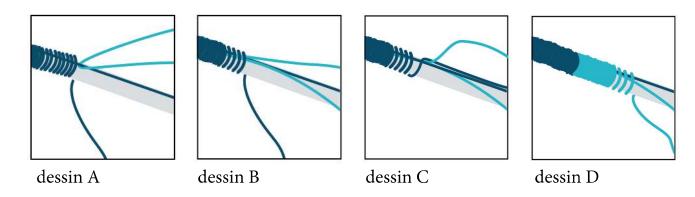



Lorsque vous avez la longueur souhaité de votre 1ere couleur, placez le fil avec lequel vous travaillez au centre avec la paracord et sortez l'un des fils de votre deuxieme couleur. (dessin C) Encollez à nouveau les fils à la paracord, et recommencez à enrouler votre fil comme au début. (dessin D)


- 8. Ainsi de suite jusqu'à la fin de votre collier.
- 9. Finition du collier (voir 2ème pas à pas)

Le pas à pas - Collier de gsm: Fermeture -

- 1. Dé-faites de noeuds de départ et de chaque coté de votre corde, bloquez la première et la dernière couleur avec plusieurs noeuds en « 4 ». (dessin A)
- 2. Coupez à +/- 0,5 cm le surplus des fils (NE PAS COUPER la paracorde ni les fils de la première et deuxième couleur. Puis, encollé ces fils coupés et recouvrez les. (dessin B)

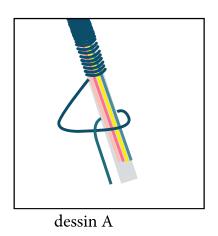

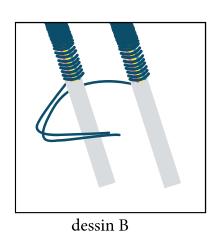


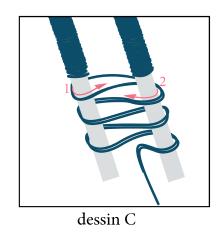

3. Réunissez les 2 fils de votre première et dernière couleur, et tournez les en « 8 » autour des 2 paracords. (dessin C)


Attention: n'oubliez pas de bien tout encoller à chaque étape.


4. Lorsque vous avez fait assez de « 8 » bien serrés, alors commencez à enrouler vos fils prepandiculairement en leurs centres. (dessin D)

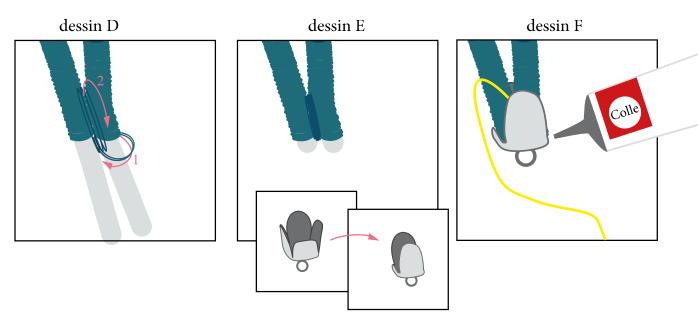


- 5. Quand vous avez bien serré et collé votre noeud, coupez le surplus lorsque tout est sec à +/-0,5 cm. N'hésitez pas a brûler légèrement le bout coupé avec un briquet pour plus de solidité. En parallèle, il faut couper 2 ailes du cabochon pour pouvoir l'accrocher. Pour cela, vous devez à l'aide d'une pince coupante, applatir le métal à la section désirée et ensuite, coupez avec une bonne paire de ciseaux. (dessin E)
- 6. Selectionnez votre dernière couleur et coupez +/- 80 cm. Coller le fil que vous venez de choisir et le noeud de votre collier dans le cabochon avec un collle pour bijoux et pincez le tout avec une pince plate. Ne plus toucher jusqu'a ce que tout soit sec. (dessin F)

7. Prenez le fil que vous venez de coller avec le noeud, et en ayant bien appliqué du vernis-colle sur tout le cabochon et le noeud, enrouler le verticalement passant par le centre et l'anneau d'accroche. (dessin G)

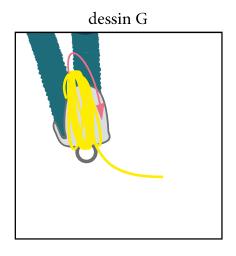

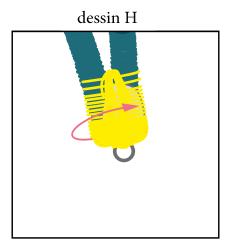

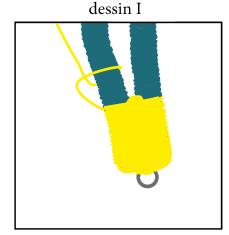

- 8. Après une dizaine de tour, faites la même chose perpendiculairement, sur toute la surface du cabochon, du bas (l'anneau d'accroche) vers le haut (votre collier). N'oubliez toujours pas de bien tout encollé. (dessin H)
- 9. Lorsque vous êtes au niveau de votre collier, faites plusieurs noeuds en « 4 » (explication au dessin A) afin de finir proprement votre collier. (dessin I)

Et voilà, c'est finis!

Note: L'effet un peu «rigide» du collier va disparaitre au fil des premiers jours, vous pouvez le mettre en machine à laver pour effacer plus rapidement cet effet.