



Difficulté




Fourniture

Petit sac

- 1 coupe de tissu filet Mesh Fabric h.12 x 40 cm (40 SUP209...)
- 1 coupe de tissu coton h.15 x 40 cm (au choix)
- 70 cm cordon coton ø 4 mm (56 2850 16...)
- 1 arrêt de cordon (408 50046 99 99)

Grand sac


- 1 coupe de tissu filet Mesh Fabric h.20 x 60 cm (40 SUP209...)
- 1 coupe de tissu coton h.20 x 60 cm (au choix)
- 1 m cordon coton ø 4 mm (56 2850 16...)
- 1 arrêt de cordon (408 50046 99 99)

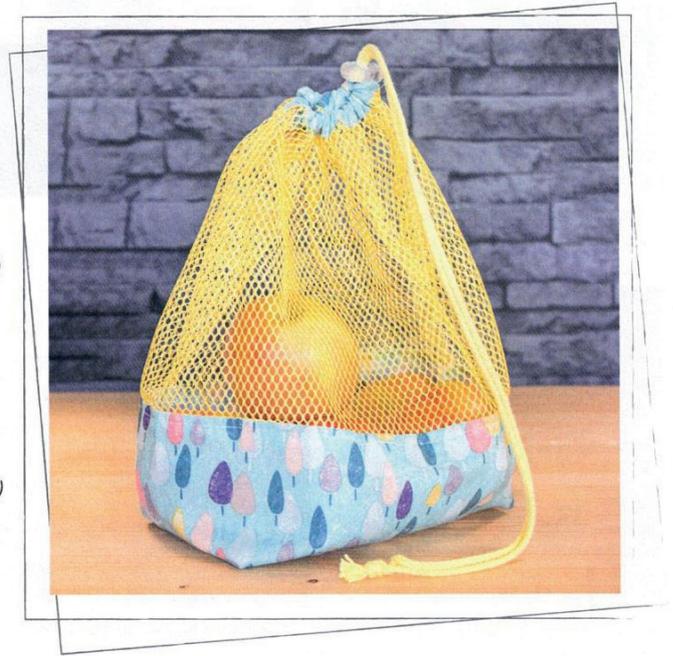


Etape 1 : LE PATRON

- Reporter les mesures sur l'envers de votre tissu ou sur du papier patron.
- Les valeurs de couture (1cm) sont comprises dans le patron
- Couper les 3 parties


Petit sac

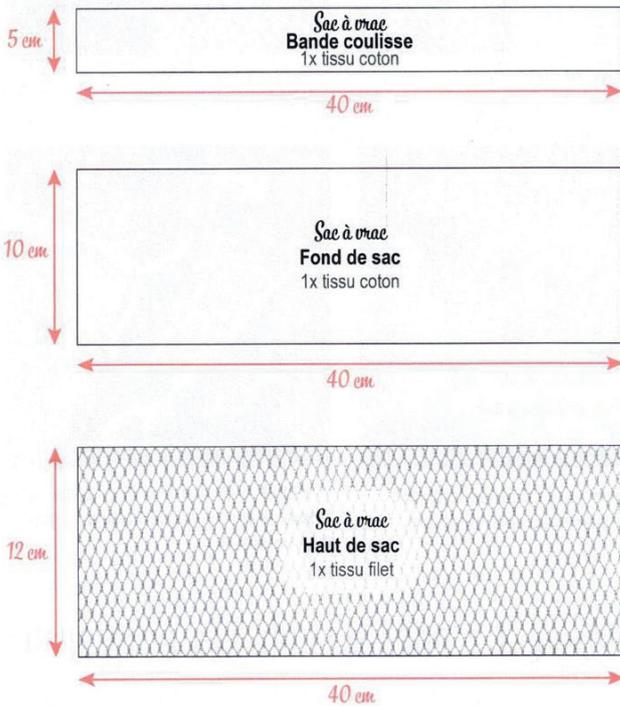


Grand sac

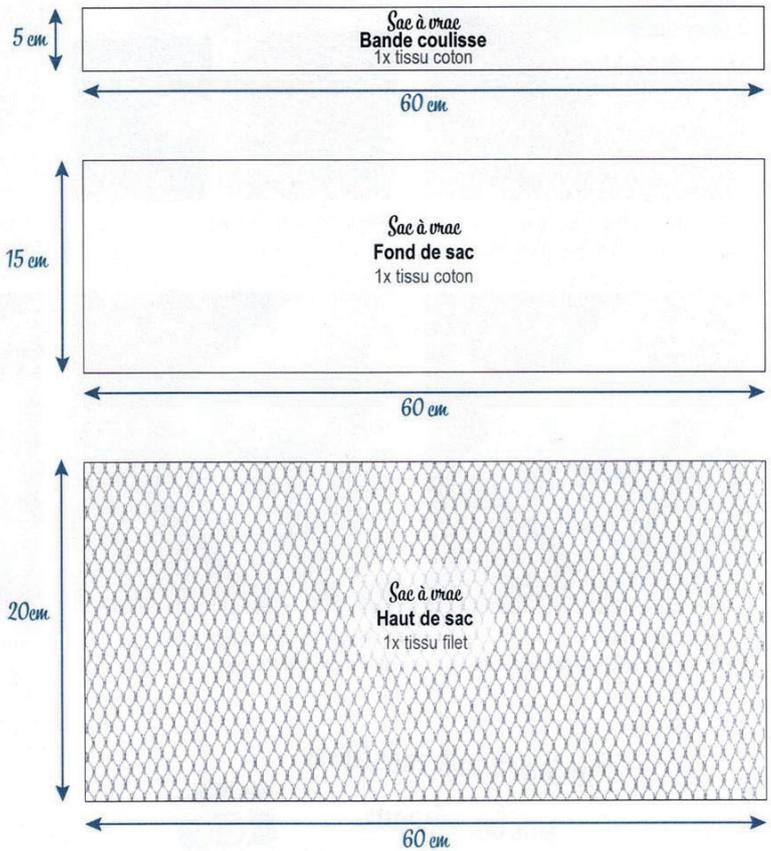

Etape 2 : LE MONTAGE

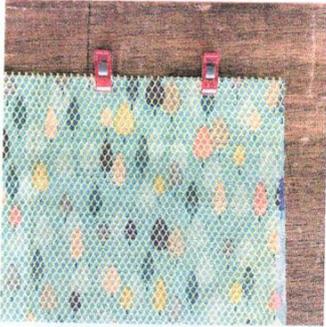


a) Assembler le fond du sac + le tissu filet. L'endroit du tiss contre le filet.

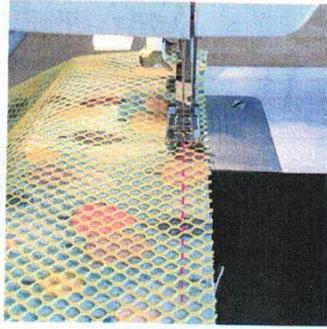


b) Piquer à 1 cm du bord.



c) Surfiler ou point zig zag sur la longueur.

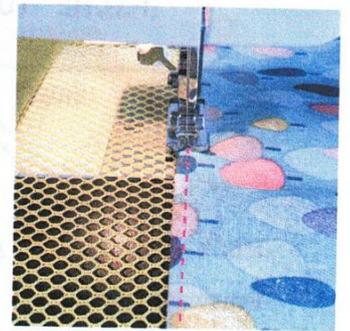

d) Ouvrir, coucher la couture sur l'envers du tissu. Piquer à 5 mm.

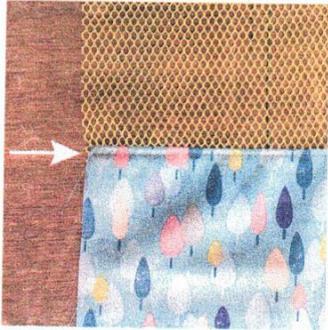


e) La surpiquer maintient la couture vers le bas.




f) Préformer la bande coulisse au fer.




g) Rabattre les extrémités. Retour 0.5+0.5 cm.

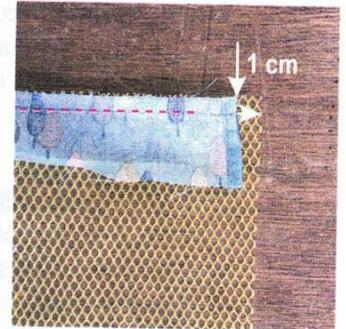

h) Placer la bande à 1 cm du bord, coudre sur la longueur couture 1cm du bord.

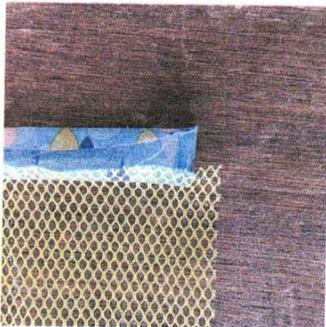


i) Rabattre la bande, retourner. Montage identique à celui d'un biais.

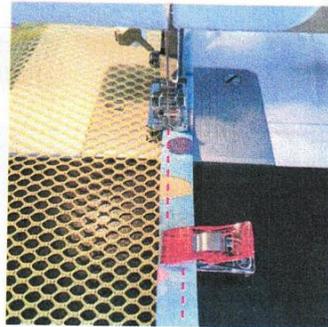

j) Piquer à 2 mm du bord.




k) Assembler les côtés. Bien faire correspondre les coutures côtés. Tissu endroit contre endroit.

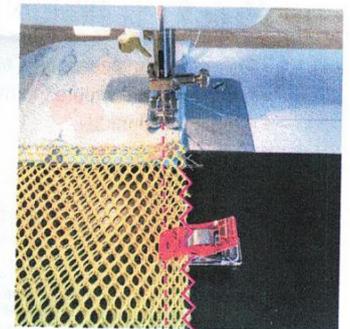

l) Piquer à 1 cm. Surfiler, point zig-zag ou mettre un biais sur la longueur.



m) Former les angles. Tracer une ligne à 5 cm du coin extérieur.

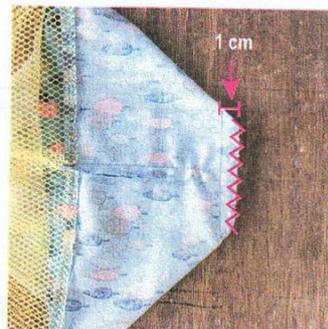

n) Piquer. Couper l'angle à 1 cm. Surfiler ou point zig-zag.



o) Retourner le sac. Prendre le cordon, un passe-lacet et un arrêt de cordon



p) Passer le cordon à l'aide du passe-lacet. Passer le cordon dans l'arrêt de cordon, faire un noeud.